


ООО Научно-Производственное Предприятие «ТЕПЛОВОДОХРАН»
Тел.: +7 (4912) 24-02-70, info@pulsarm.ru, www.pulsarm.ru
390027 г.Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж,неж. пом. Н2.

Рекомендации по монтажу распределителей тепла «Пульсар» на чугунные радиаторы

Рязань 2019 г.

Распределитель устанавливается в промежуточном пространстве между секциями посередине радиатора по горизонтали если длина радиатора ≤ 3 метра, и на $\frac{1}{4}$ длины от любого края если длина радиатора ≥ 3 метров на $\frac{3}{4}$ высоты радиатора для радиаторов высотой более 470 мм и $\frac{1}{2}$ высоты для радиаторов высотой менее 470 мм, от его нижнего края до верхнего винта теплового адаптера.

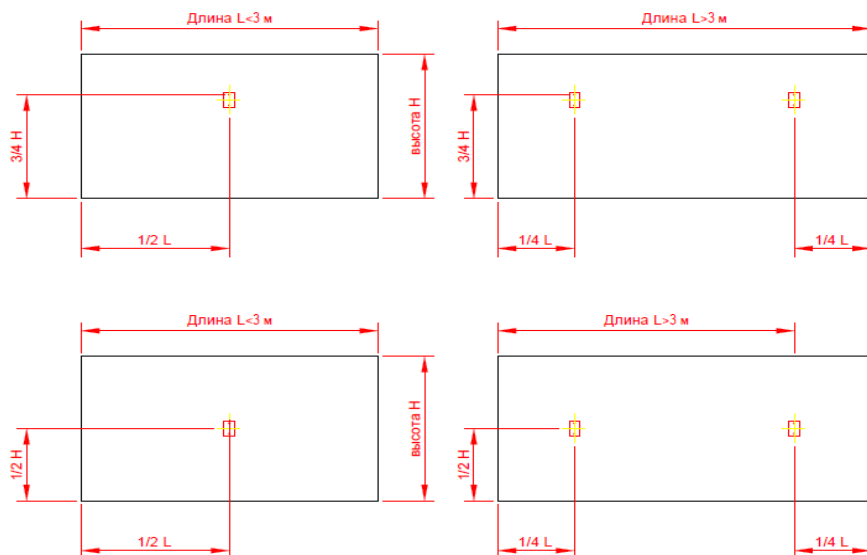

1 Зафиксировать стандартный тепловой адаптер в выбранном месте с помощью отвёртки PH2 и монтажного комплекта.

Установка теплового адаптера с одной пластиной.



Если расстояние между секциями радиатора менее 33мм., то тепловой адаптер устанавливается на монтажный комплект с одной пластиной.

Расположить пластину с резьбовым соединением в нише радиатора, как указано на рисунке, (в соответствии типоразмером радиатора) и зафиксировать тепловой адаптер винтами, входящими в комплект поставки.

Установка теплового адаптера с двумя пластинами.

Если расстояние между секциями радиатора более 33мм., то тепловой адаптер устанавливается на монтажный комплект с двумя пластинами.

Расположить пластину с резьбовым соединением в нише радиатора, как указано на рисунке, (в соответствии типоразмером радиатора) и зафиксировать тепловой адаптер винтами через пластину с отверстиями, входящими в комплект поставки.

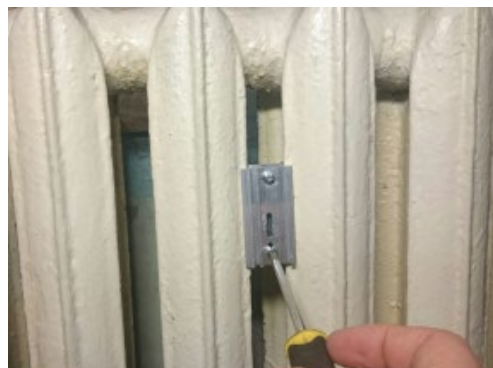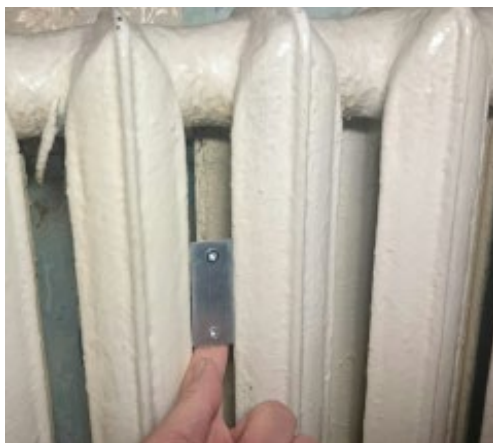



2 Навесить сверху распределитель на тепловой адаптер, нажать на нижнюю часть и защёлкнуть пломбу, входящую в комплект поставки.



3 Записать в ведомость номер распределителя, номер квартиры и название помещения (номер стояка отопления).

Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы

| | | |
|---|--|-------|
|  | Тепловой адаптер | 1 шт. |
|  | Монтажный комплект для крепления к секционному чугунному радиатору | 1 шт. |

Комплект для монтажа распределителя тепла «Пульсар» на чугунные секционные радиаторы с двумя пластинами

| | | |
|---|--|-------|
|  | Тепловой адаптер | 1 шт. |
|  | Монтажный комплект для крепления к секционному чугунному радиатору | 1 шт. |
|  | Пластина | 1 шт. |