


Расходомер-счётчик электромагнитный Пульсар

Структура меню

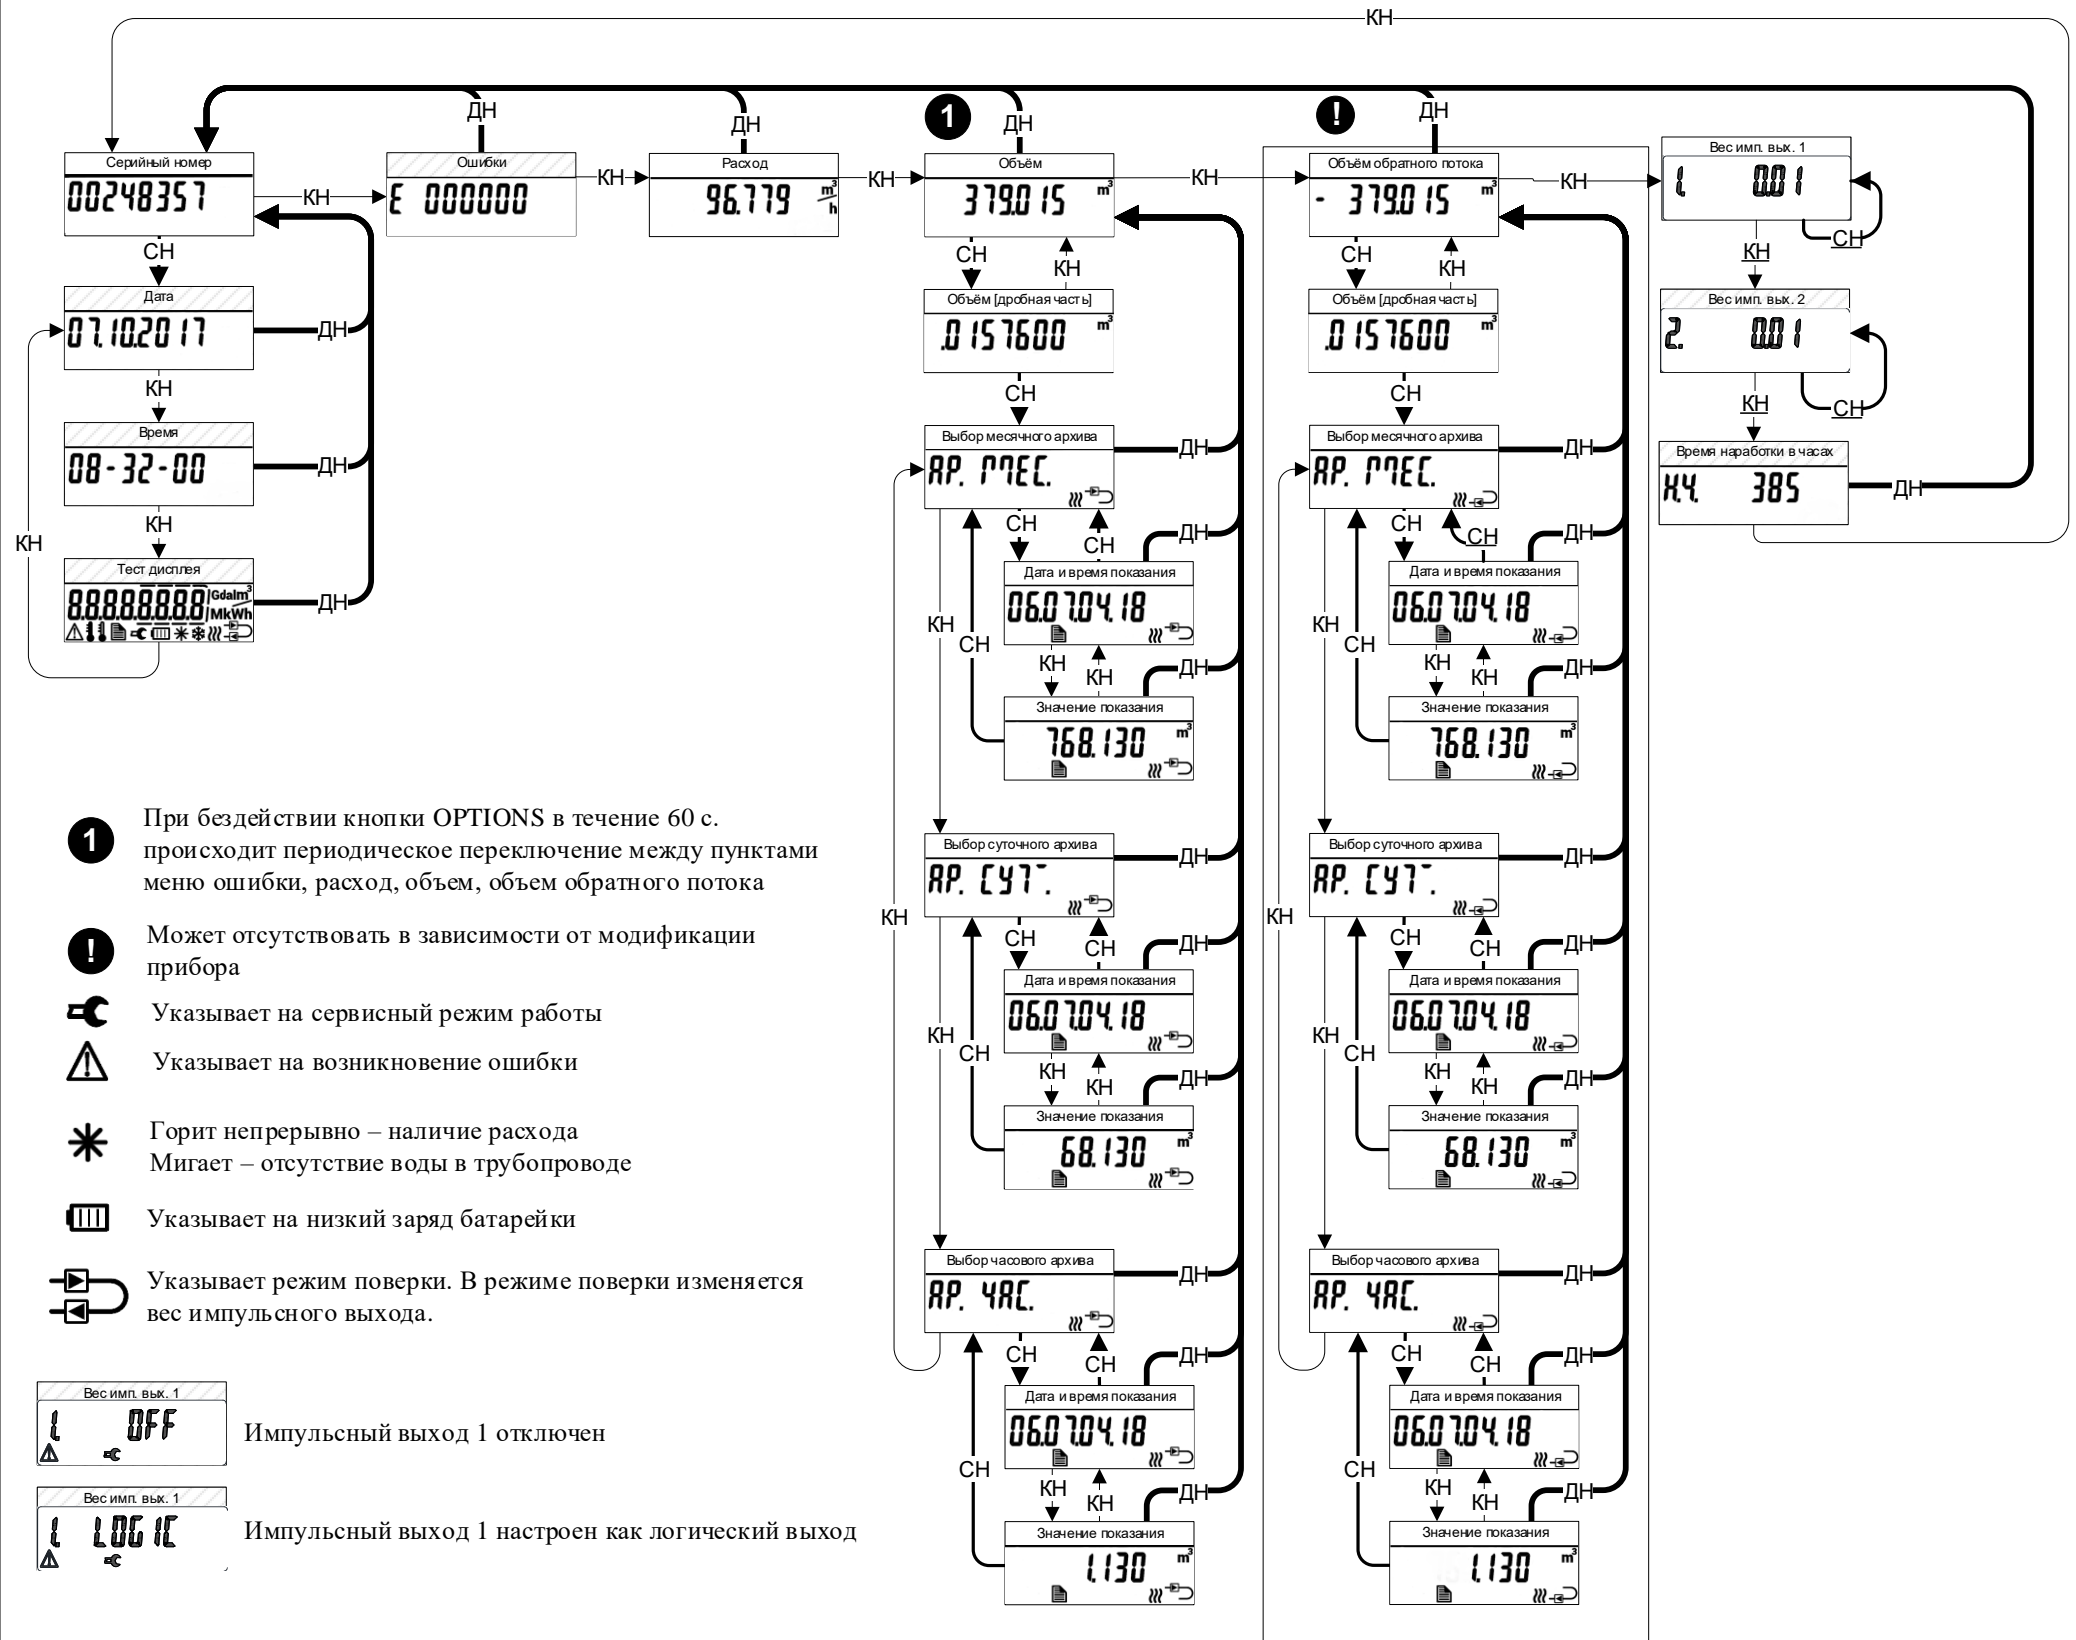

—КН→ короткое нажатие на кнопку длительностью не более 0,7 сек

—СН→ среднее нажатие на кнопку длительностью от 0.7 до 2,5 сек

—ДН→ длинное нажатие на кнопку длительностью более 2,5 сек